



ICY4518CP

# Campère Plug

---

Installatie- en gebruikershandleiding



## HEEL BELANGRIJK! - REGISTREER DE SERIENUMMERS

Om het systeem goed te laten werken, is het essentieel dat u noteert welk apparaat waar geïnstalleerd is.


U kunt Campère Pluggen willekeurig plaatsen, maar zorg ervoor dat u aan ICY doorgeeft welke plug op welke plaats aangesloten is.

Gebruik het **excelbestand** voor correcte aanlevering. Deze is te vinden op [www.icy.nl/database](http://www.icy.nl/database)


U kunt de serienummers scannen met de ICY Control Center app. U heeft hiervoor geen login gegevens nodig. (Scan de code hiernaast om deze app te downloaden)

Wanneer de lijst volledig ingevuld is, stuurt u deze digitaal naar [icycc@icy.nl](mailto:icycc@icy.nl). Wij kunnen dan een database aanmaken voor uw bedrijf of deze toevoegen aan uw al bestaande database.

### ICY Control Center App

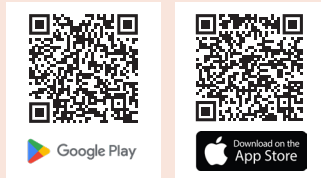

ICY-Net adresnummer

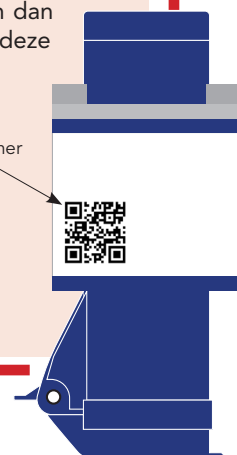

## Bevestigen van de Campère Plug

Plaats de Campère Plug in het juiste stopcontact.

Schroef vervolgens met een inbussleutel de vier borgschroeven vast, zodat de Campère Plug niet meer los te trekken is.

Heeft u op uw stroompaal onvoldoende ruimte om de achterste borgschroeven vast te schroeven, schroef deze dan voordat u de Campère Plug plaatst zover aan dat de Plug nog net in het stopcontact gedrukt kan worden. Schroef vervolgens de bovenste 2 borgschroeven strak vast.



## Alternatieve Borging van de Campère Plug

Lukt het in uw situatie niet om de borgschroeven vast te maken, dan kunt u gebruik maken van het borgkabeltje. ICY heeft een tang beschikbaar waarmee u deze aan het oog onder op de Campère Plug kunt bevestigen. Het andere eind bevestigt u aan de stroompaal.

## Controleren van de werking

Wanneer u de Campère Plug plaatst, gaat het LED lampje bovenop de Campère Plug snel knipperen. Dit betekent dat de plug opstart.

Als het opstarten klaar is, dan brandt het LED lampje continu.

Dit betekent dat de Campère Plug goed functioneert. Hij staat in dit geval ingeschakeld op 16 A. In ICY Campsite Management kunt u later deze instellingen per plug wijzigen.

Brandt het LED lampje niet, dan kan dat het volgende betekenen:

- Er staat geen stroom op de stroompaal: Controleer of de stroom op deze paal is ingeschakeld.
- De Campère Plug is mogelijk defect. Probeer een andere plug. Werkt deze wel, vergeet dan niet het serienummer op de lijst te wijzigen.



## Inrichten ICY Campsite Management

Wanneer het complete systeem is geïnstalleerd en ICY Campsite Management is ingericht, zal het LED lampje continu branden wanneer de stroom op een campingplaats is ingeschakeld. Het LED lampje zal langzaam knipperen wanneer de Campère Plug goed functioneert, maar niet is ingeschakeld.

## Technische Specificaties

### Elektrische specificaties

Nominale spanning	230 VAC
Stroomverbruik	<0,3 W
Maximale schakelstroom	16 A   $\cos \varphi = 1$
Instelbaar in stappen van	0,1 A
Werktemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Werkvochtigheid	10 tot 90 RH%

### Standaard instellingen

Ingeschakeld	ja
Stroomlimiet	16 A
Aantal waarschuwingen	oneindig
Tijd van afschakeling	10 s

### RF specificaties:

RF frequentie:	868 MHz
RF vermogen:	<10 mW
RF bereik:	100 m*
RF protocol:	ICY-Net (gepatenteerd)

\* In de open lucht met rechtstreeks gezichtsveld.